




Cruiser

User manual

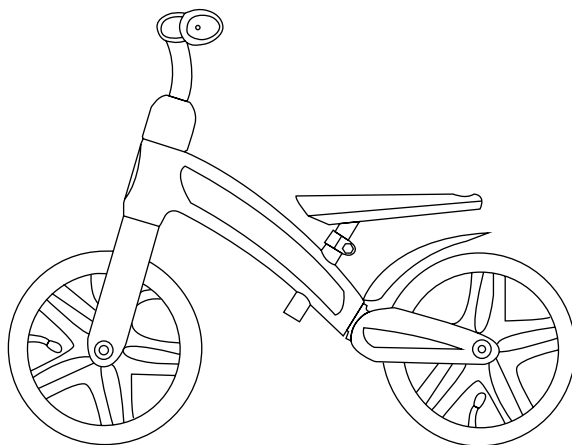

IMPORTANT FOR FUTURE REFERENCE.

Read the following instructions carefully before use.

IMPORTANT ! À CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Lire attentivement les instructions suivantes avant utilisation.



INDEX

Warnings (EN)	3
Waarschuwingen (NL)	4
Warnungen (DE)	5
Avertissements (FR)	6
Instructions	7
Company info	11

WARNINGS

- To avoid serious injury continuous adult supervision is required.
- Never use near motor vehicles.
- Never use near streets, swimming pools, hills, steps or sloped driveways.
- Always wear shoes when using bike.
- Never allow more than one rider.
- This product is not a stroller and does not meet the safety requirements for stroller. Do not use as means of transport.
- Read this manual completely and follow thoroughly.
- Before riding, please check that all fasteners are correctly secured.
- For child's personal safety, always use safety equipment such as a helmet, elbow pads, knee pads and gloves.
- To be used on smooth paved surfaces without any traffic nearby. DO NOT use on public roads.
- Replace worn or broken parts immediately.
- Only one person riding at a time.
- Maximum weight limit is 30 kg.
- Suitable for children from 24 up to 48 months old.
- Choking hazard to children under the age of 3 years, containing small parts prior to assembly.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the rider or third parties.

WAARSCHUWINGEN

- Om ernstig letsel te voorkomen is voortdurend toezicht door volwassenen vereist.
- Nooit gebruiken in de buurt van motorvoertuigen.
- Nooit gebruiken in de buurt van straten, zwembaden, heuvels, trappen of hellende opritten.
- Draag altijd schoenen tijdens het fietsen.
- Laat nooit meer dan één berijder toe.
- Dit product is geen wandelwagen en voldoet niet aan de veiligheidseisen voor wandelwagens. Niet gebruiken als vervoermiddel.
- Lees deze handleiding volledig en volg de instructies nauwgezet op.
- Controleer voor het rijden of alle bevestigingen goed vastzitten.
- Gebruik voor de persoonlijke veiligheid van het kind altijd veiligheidsuitrusting zoals een helm, elleboogbeschermers, kniebeschermers en handschoenen.
- Te gebruiken op gladde verharde oppervlakken zonder verkeer in de buurt. NIET gebruiken op de openbare weg.
- Versleten of kapotte onderdelen onmiddellijk vervangen.
- Er mag maar één persoon tegelijk rijden.
- Maximaal gewicht 30 kg.
- Geschikt voor kinderen van 24 tot 48 maanden oud.
- Verstikkingsgevaar voor kinderen jonger dan 3 jaar, bevat kleine onderdelen voor montage.
- Het speelgoed moet met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt, omdat er behendigheid vereist is om vallen of botsingen te voorkomen die letsel kunnen veroorzaken aan de berijder of derden.


WARNUNGEN

- Um schwere Verletzungen zu vermeiden, ist eine ständige Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.
- Niemals in der Nähe von Kraftfahrzeugen verwenden.
- Niemals in der Nähe von Straßen, Schwimmbädern, Hügeln, Treppen oder schrägen Einfahrten benutzen.
- Tragen Sie bei der Benutzung des Fahrrads immer Schuhe.
- Niemals mehr als einen Fahrer zulassen.
- Dieses Produkt ist kein Kinderwagen und erfüllt nicht die Sicherheitsanforderungen für Kinderwagen. Verwenden Sie es nicht als Transportmittel.
- Lesen Sie diese Anleitung vollständig und befolgen Sie sie genau.
- Vergewissern Sie sich vor der Fahrt, dass alle Verschlüsse korrekt angebracht sind.
- Verwenden Sie zur persönlichen Sicherheit des Kindes immer eine Sicherheitsausrüstung wie Helm, Ellbogen- und Knieschützer sowie Handschuhe.
- Nur auf glatten, befestigten Flächen ohne Verkehr in der Nähe verwenden. NICHT auf öffentlichen Straßen verwenden.
- Ersetzen Sie verschlissene oder defekte Teile sofort.
- Es darf immer nur eine Person gleichzeitig fahren.
- Das maximale Gewicht beträgt 30 kg.
- Geeignet für Kinder im Alter von 24 bis 48 Monaten.
- Erstickungsgefahr für Kinder unter 3 Jahren, da es vor dem Zusammenbau kleine Teile enthält.
- Das Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zu Verletzungen des Fahrers oder Dritter führen können.


AVERTISSEMENTS

- Pour éviter des blessures graves, la surveillance continue d'un adulte est nécessaire.
- Ne jamais utiliser à proximité de véhicules à moteur.
- Ne jamais utiliser le vélo près d'une rue, d'une piscine, d'une colline, d'une marche ou d'une allée en pente.
- Portez toujours des chaussures lorsque vous utilisez le vélo.
- Ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ce produit n'est pas une poussette et ne répond pas aux exigences de sécurité des poussettes. Ne l'utilisez pas comme moyen de transport.
- Lisez entièrement ce manuel et suivez-le scrupuleusement.
- Avant d'utiliser le produit, vérifiez que toutes les attaches sont correctement fixées.
- Pour la sécurité personnelle de l'enfant, toujours utiliser un équipement de sécurité tel qu'un casque, des coudières, des genouillères et des gants.
- À utiliser sur des surfaces pavées lisses sans circulation à proximité. **NE PAS** utiliser sur les routes publiques.
- Remplacer immédiatement les pièces usées ou cassées.
- Une seule personne à la fois.
- Le poids maximum est de 30 kg.
- Convient aux enfants âgés de 24 à 48 mois.
- Risque d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans, car le jouet contient de petites pièces avant l'assemblage.
- Le jouet doit être utilisé avec prudence car il faut être habile pour éviter les chutes ou les collisions susceptibles de blesser l'utilisateur ou des tiers.

PARTS

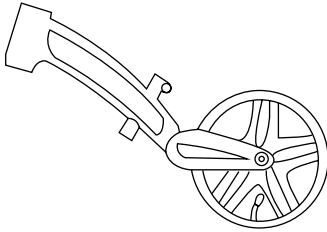


Rear wheel

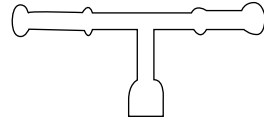


Handlebar



Imbus wrench

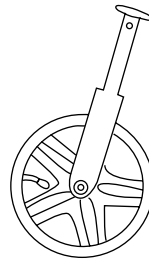

Front wheel





Saddle





Fender


INSTALLING

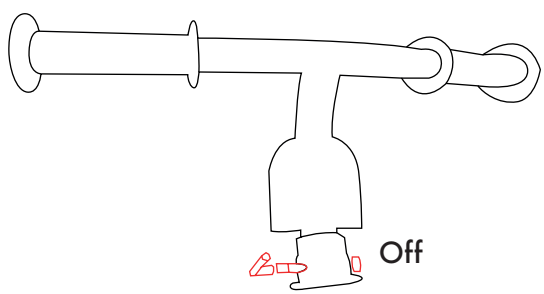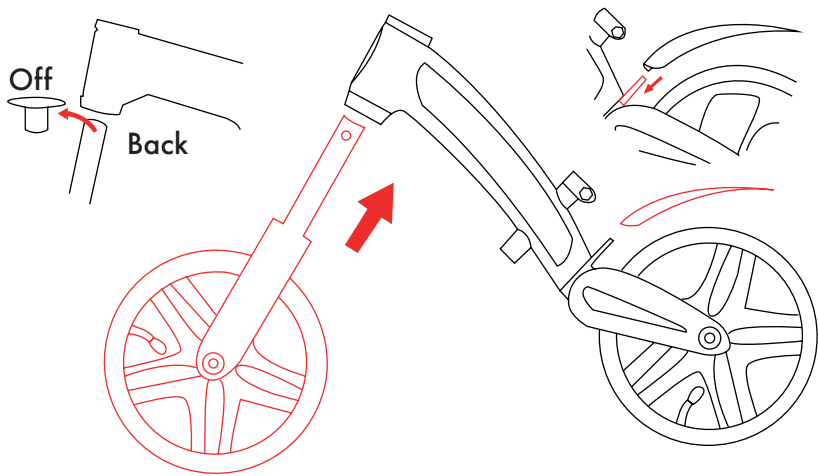

INSTALLING

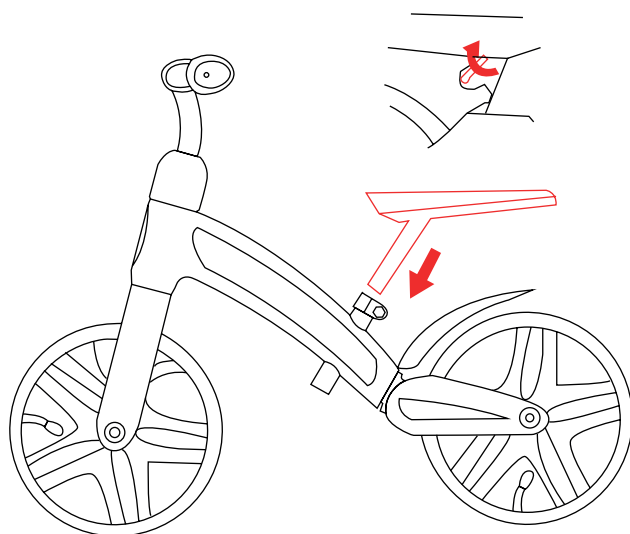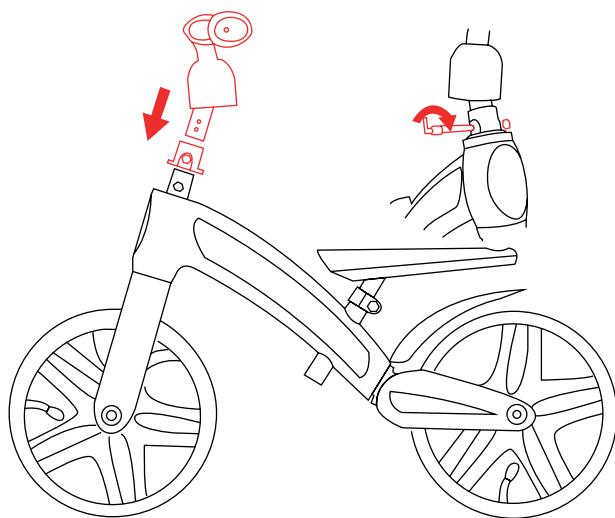

INSTALLING

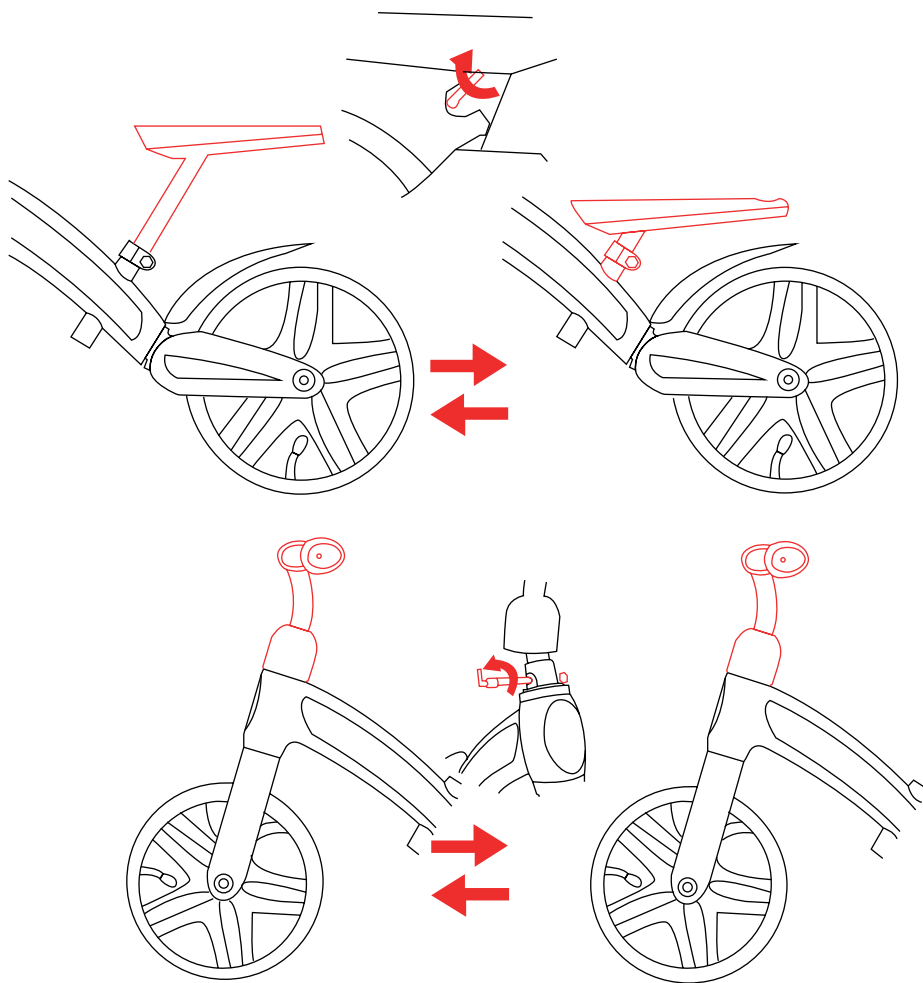

COMPANY INFO

Company address

DERYAN B.V.
Marithaime 8
6662 WD Elst
The Netherlands

Telephone

+31 481 351 070

Email

team@deryan.com

Website

www.deryan.com

