




User manual

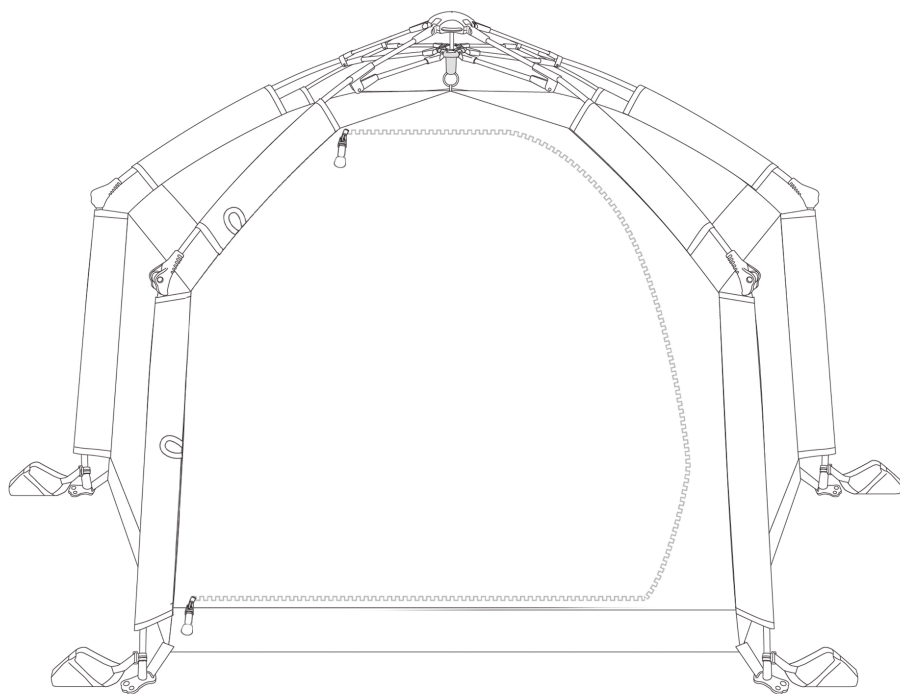

**IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP
FOR FUTURE REFERENCES!**

LANGUAGES

Nederlands	3
English	6
Deutsch	9
Français	12



DERYAN B.V.
Marithaime 8
6662 WD Elst
The Netherlands

www.deryan.com


WAARSCHUWINGEN

- Op en afbouw door een volwassene vereist.
- Veeg af met een vochtige doek.
- Van vuur verwijderd houden.


OPZETTEN

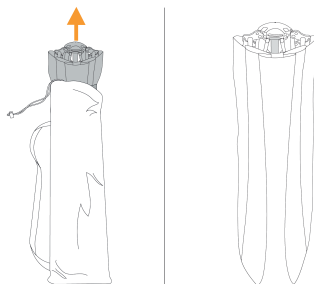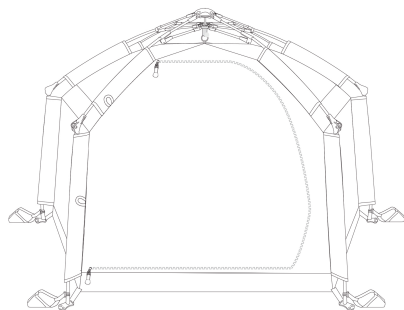


1. Haal de tent uit de tas

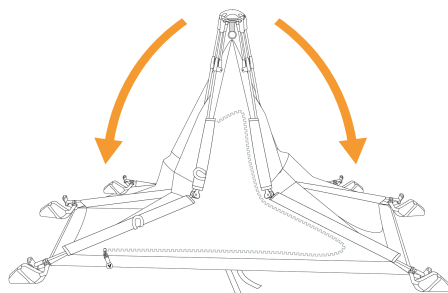


2. Klap de onderkant uit

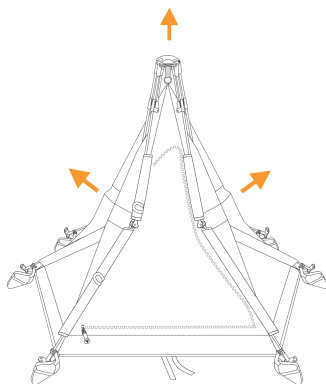



3. Trek de bovenkant uit

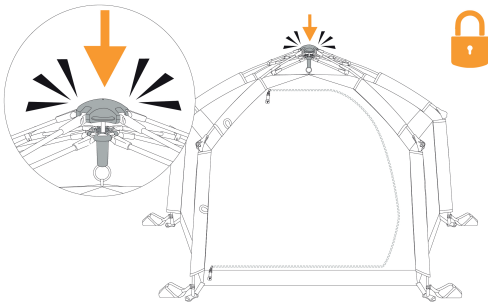

4. Vergrendel de
bovenkant

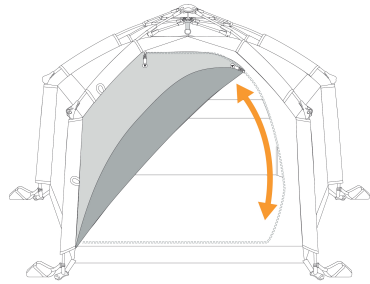


5. Rol het gaas op

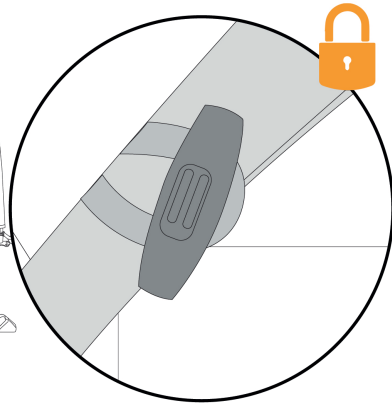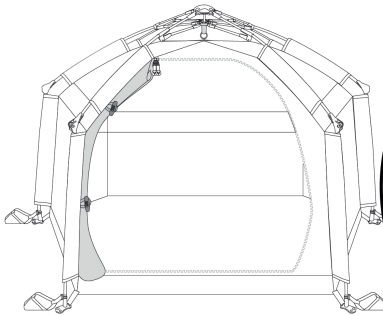


6. Zet het gaas vast door
de stokjes door de
lussen te steken

AFBREKEN

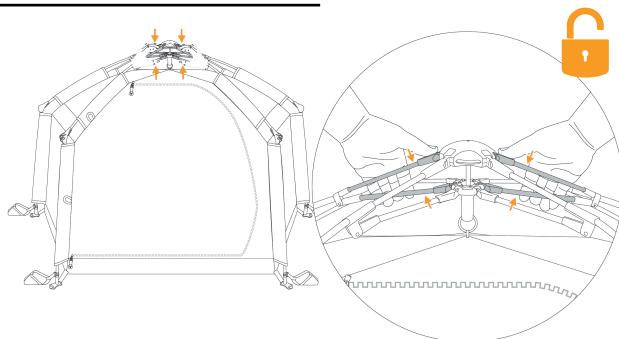

1. Ontgrendel de
bovenkant van de tent

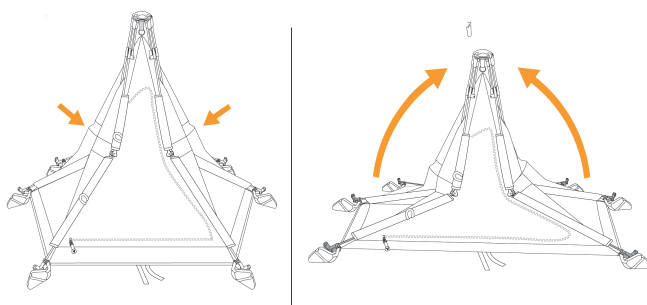

2. Klap de tent in





3. Plaats de tent in de
tas


WARNING

- Set-up and breakdown by an adult required.
- Wipe with a damp cloth.
- Keep away from fire.


SET UP

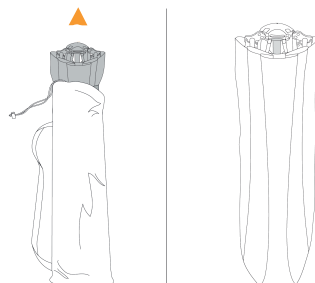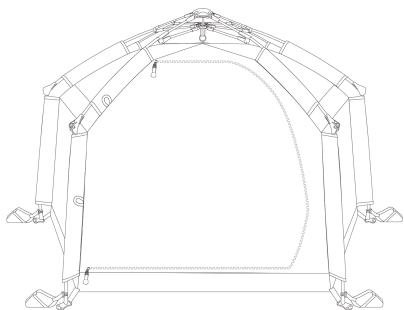


1. Take the tent out of the bag

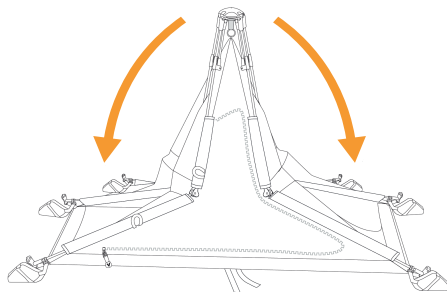

2. Fold out the bottom part

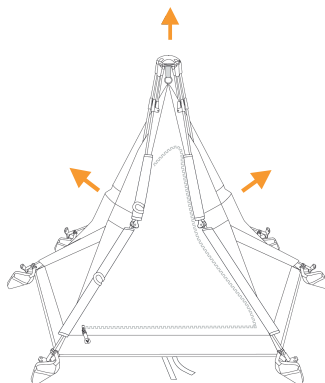


3. Pull out the upper part

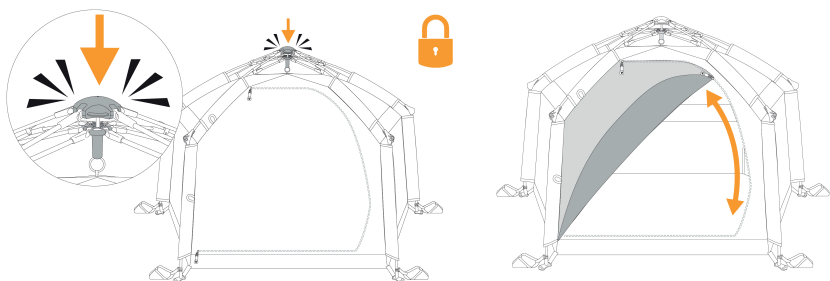


4. Lock the top

5. Roll up the gauze

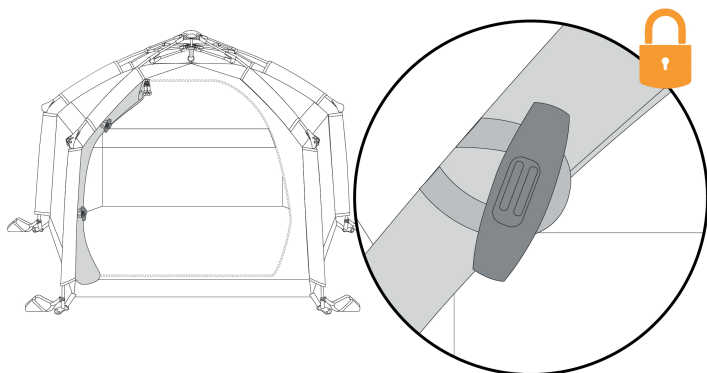


6. Secure the gauze by
pulling the sticks
through the loops

TAKE DOWN

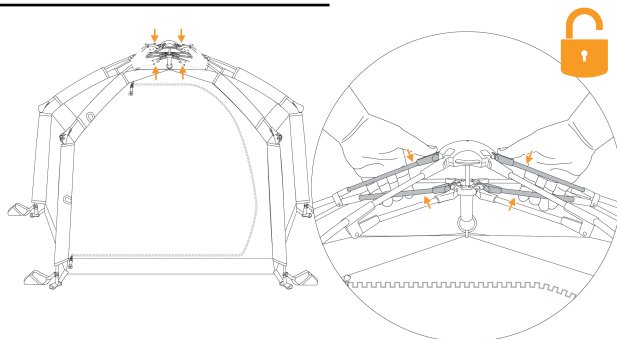

1. Unlock the top of the tent

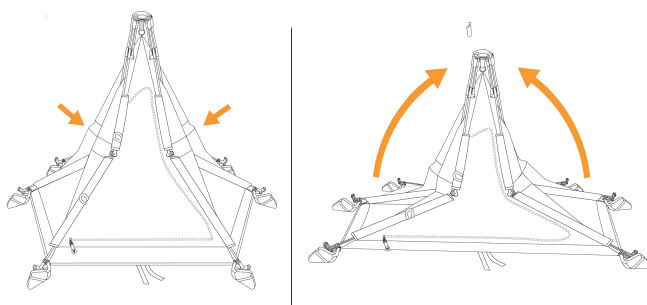

2. Fold the tent





3. Place the tent in the bag


WARNUNGEN

- Auf- und Abbau durch einen Erwachsenen erforderlich.
- Mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Von Feuer fernhalten.


EINRICHTEN

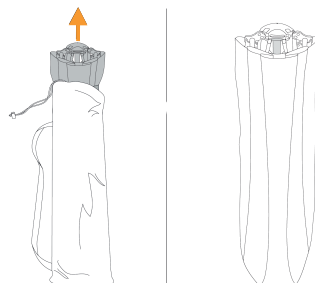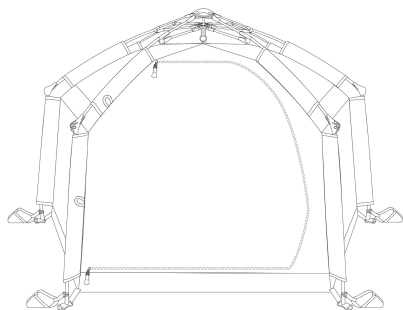


1. Nehmen Sie das Zelt aus der Tasche

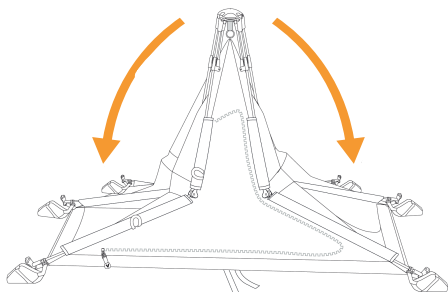


2. Falten Sie den Boden heraus

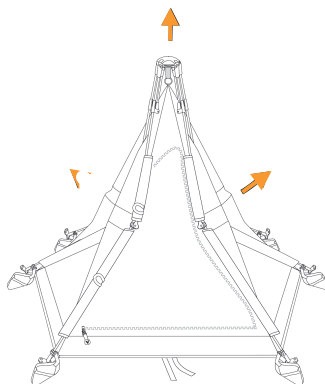



3. Ziehen Sie das Oberteil heraus

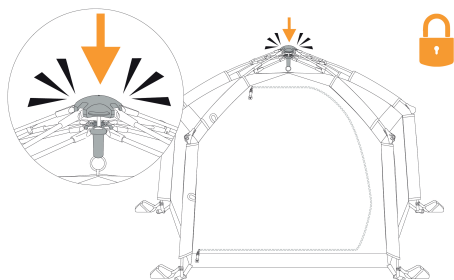

4. Verriegeln Sie die
Oberseite

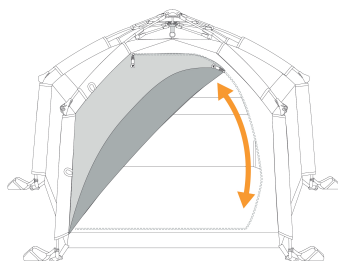


5. Rollen Sie die Gaze
auf

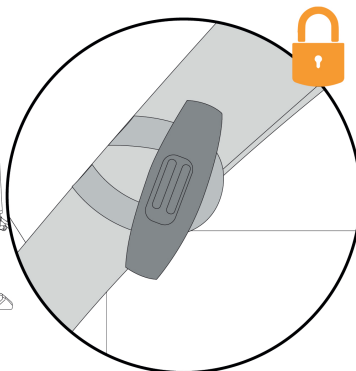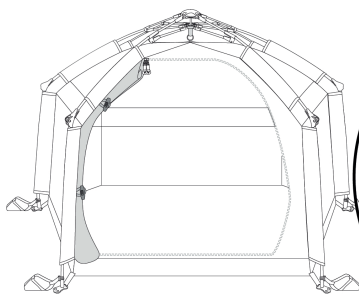


6. Befestigen Sie die
Gaze, indem Sie die
Stäbchen durch die
Schlaufen führen

REDUZIEREN

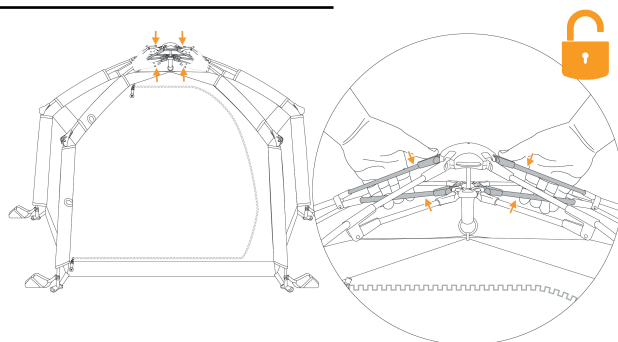

1. Schließe die Ober-
seite des Zeltes auf

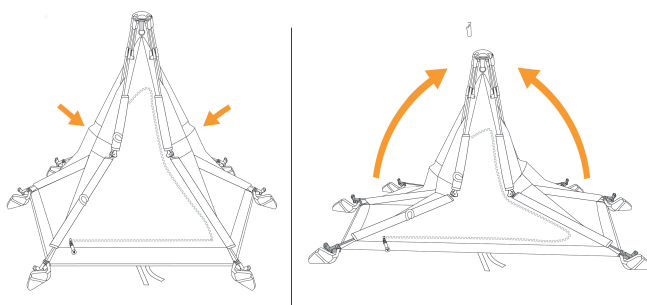

2. Falten Sie das Zelt





3. Legen Sie das Zelt in
die Tasche


AVERTISSEMENTS

- Montage et démontage par un adulte obligatoire.
- Essuyer avec un chiffon humide.
- Tenir éloigné du feu.


MISE EN PLACE

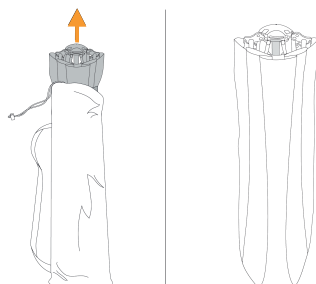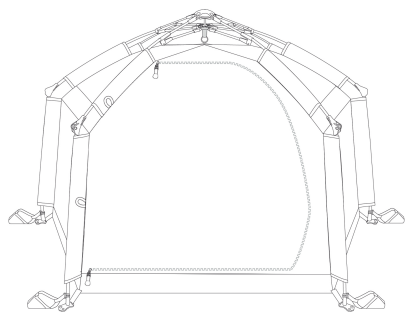


1. Sortez la tente du sac

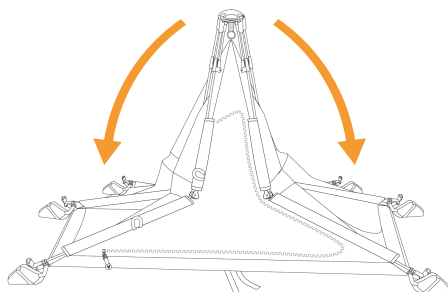


2. Dépliez le bas

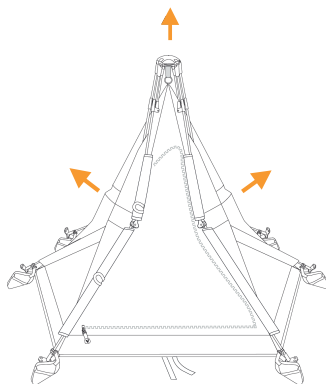


3. Sortez le haut

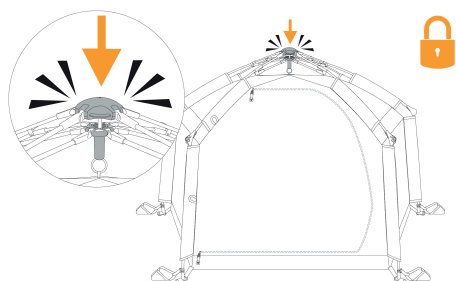

4. Verrouillez le haut

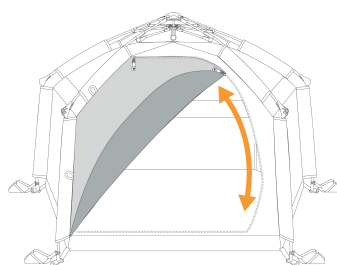


5. Rouler la gaze

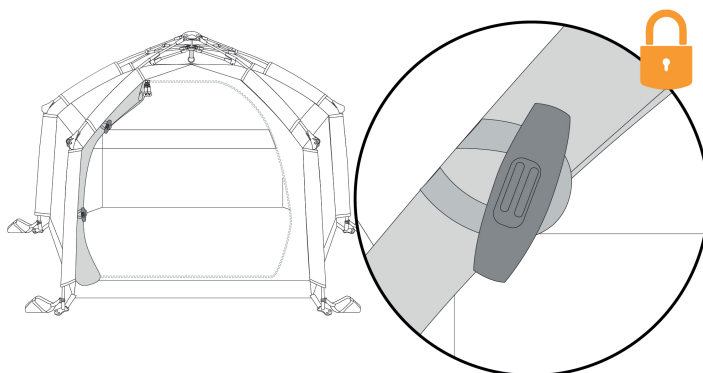


6. Fixez la gaze en passant les bâtons dans les boucles

DÉMONTER

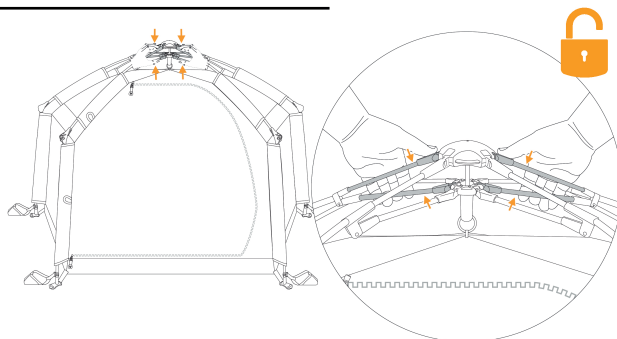

1. Déverrouiller le haut de la tente

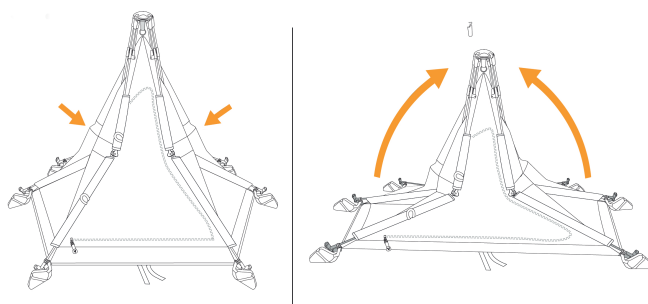

2. Pliez la tente



3. Placez la tente dans le sac